Windows XP 操作系统下控制器驱动的安装说明

第一步：将配套的 USB 连接线一端插在电脑的 USB 接口上，另一端插在 XROBOT-C1 控制器的 USB 接口上，提示发现新硬件。

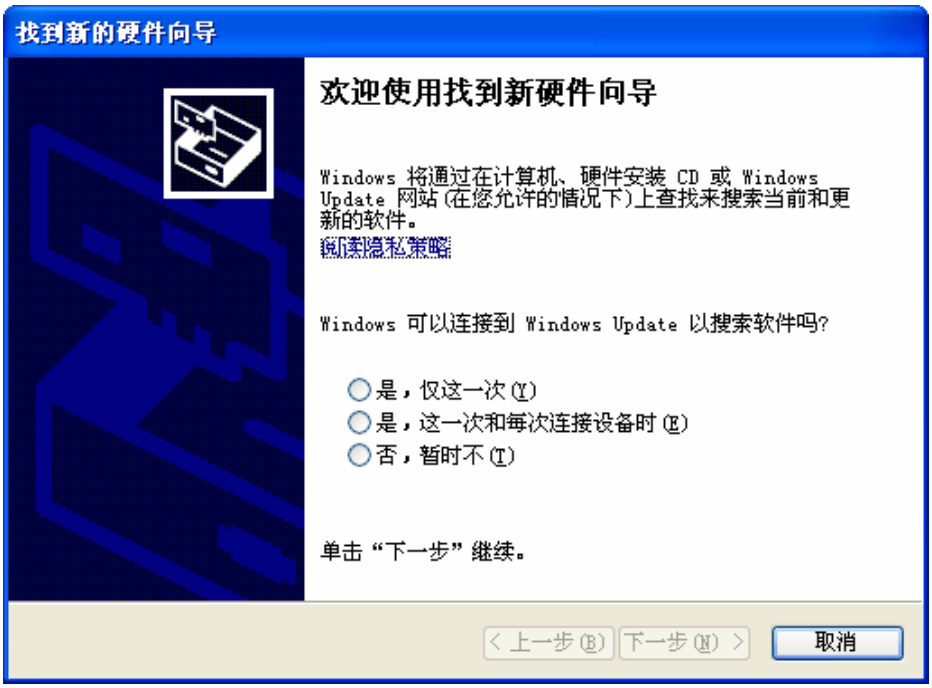

第二步：选择“否，暂时不”，点击“下一步”，选择“从列表或指定位置安装”。

第三步：点击“ 下一步 ”，选择“ 在这些位置上搜索最佳驱动程序 ”→“ 在搜索中包括这个位置 ”。

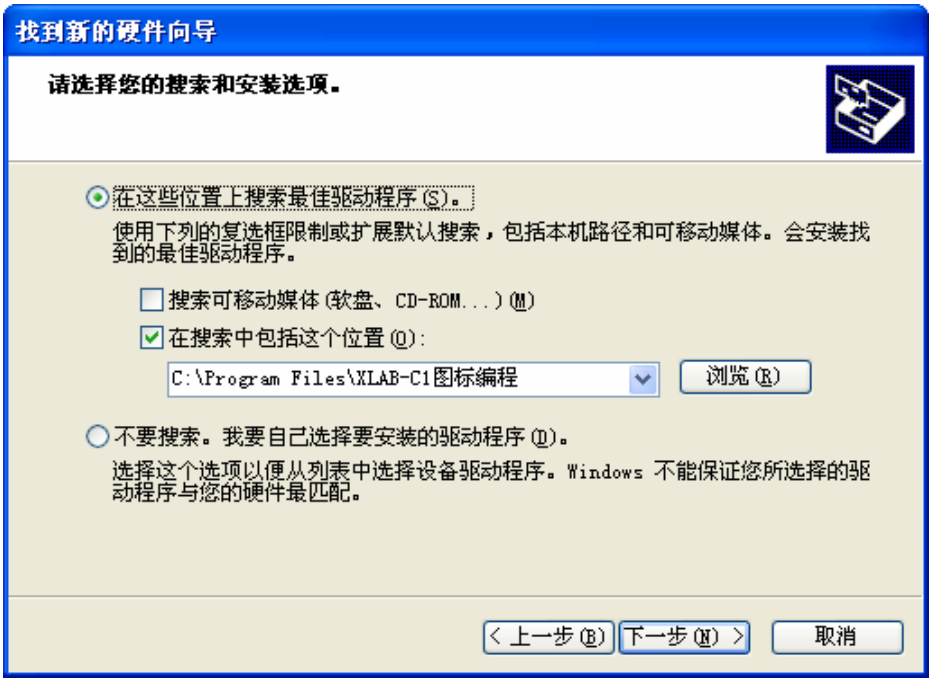

第四步：点击“ 浏览 ”，出现浏览文件夹，浏览选择 XLAB-C1 图形化编程软件安装的目录，并点击“ 确定 ”。

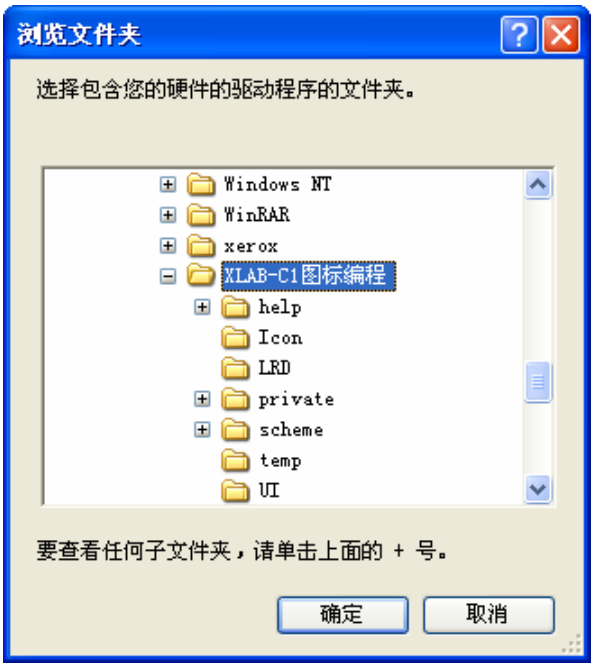

第五步：点击“ 下一步 ”，驱动程序会自动进行安装。

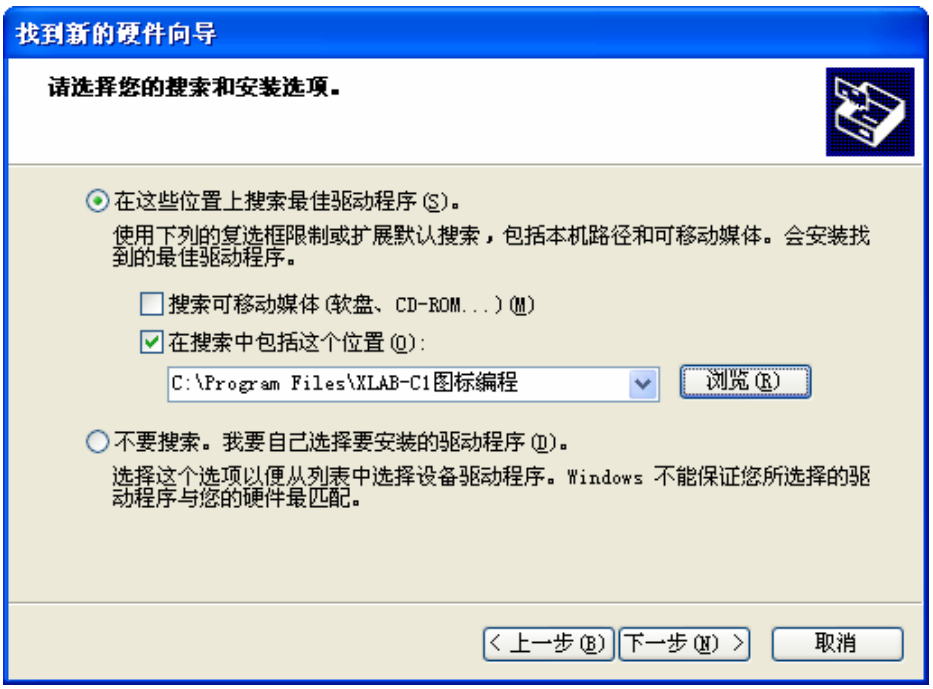

第六步：点击“ 完成 ”，完成驱动程序的安装，这时会出现新硬件安装成功的提示。